


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
Assembly Instructions

Art.852

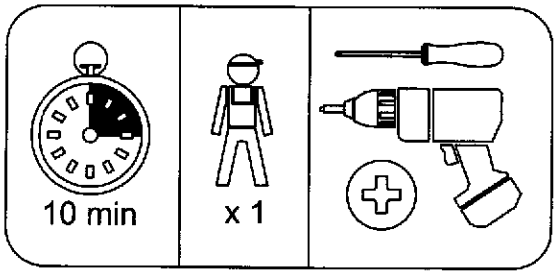


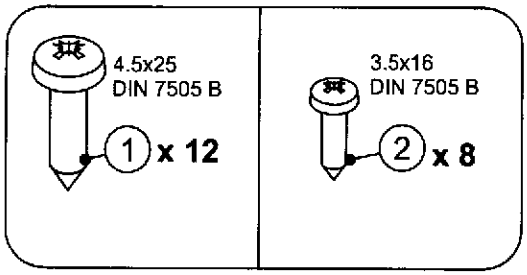

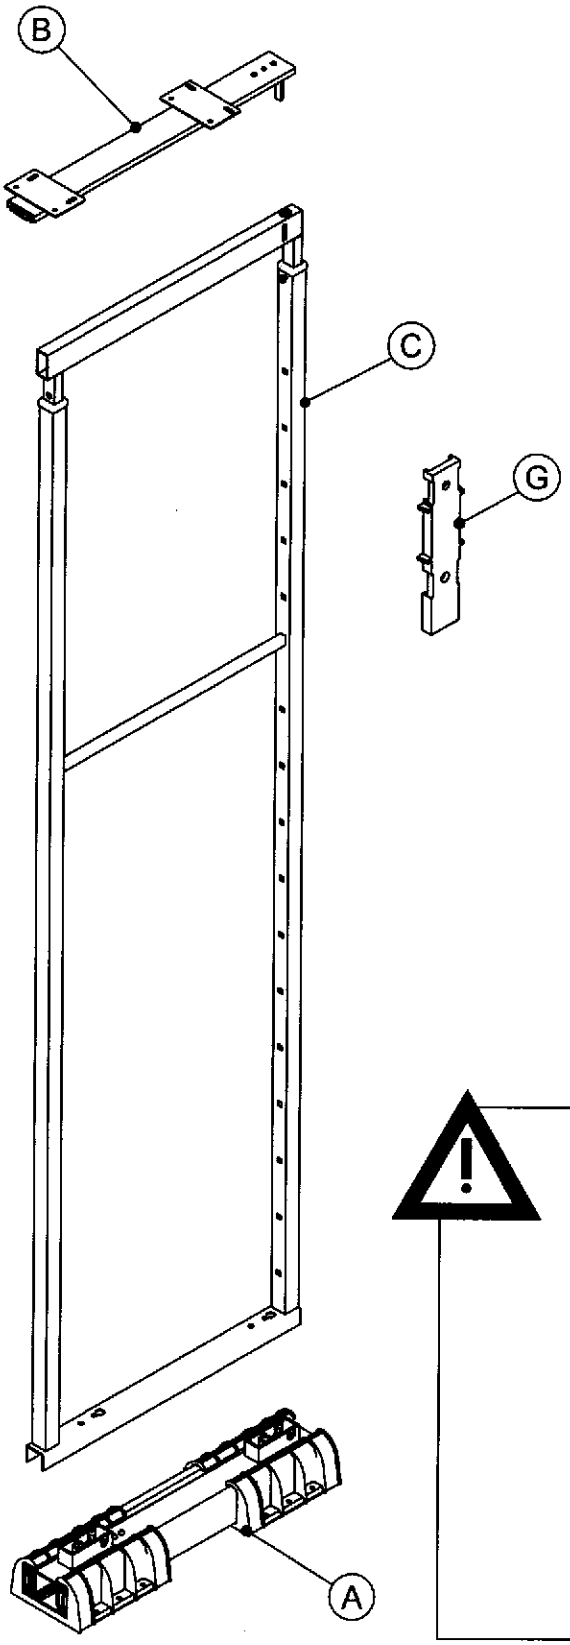


CESTELLI - Baskets


Art. 1816 - Wire

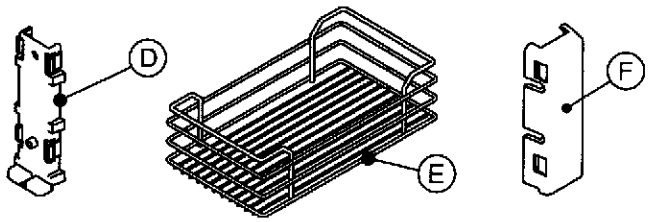


Art. 1204W - DeLuxe

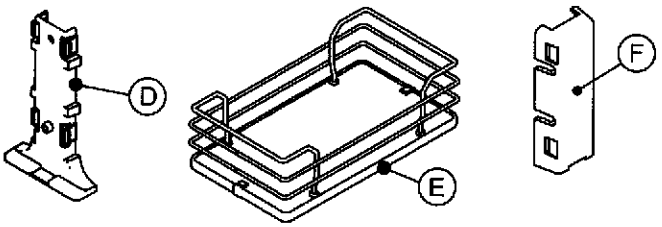

Art. 1204E - Ellite

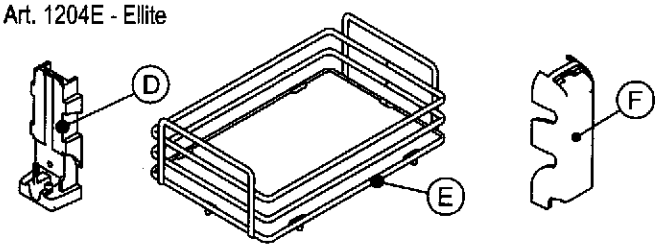

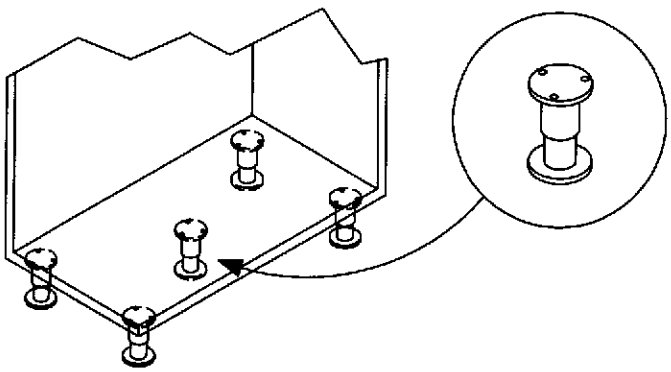



E' consigliato l'utilizzo di un piedino centrale
We recommend the use of a central foot

INOXA s.r.l.
via dell'Industria - 60020 Polverigi (AN) - Italy

Rev. 01
Ottobre - *October* 2019


1

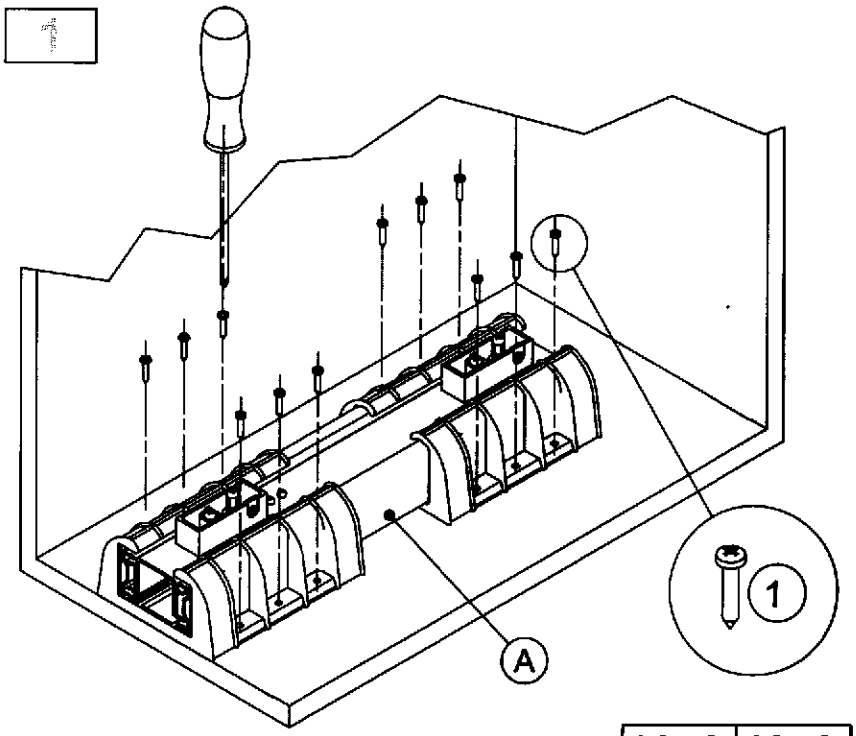


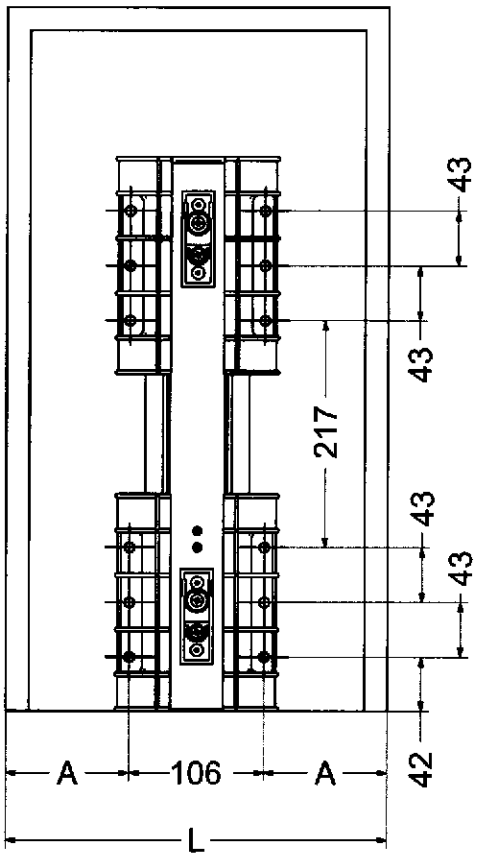


L [mm]	A [mm]
300	97
400	147
450	172
500	247
600	347


2

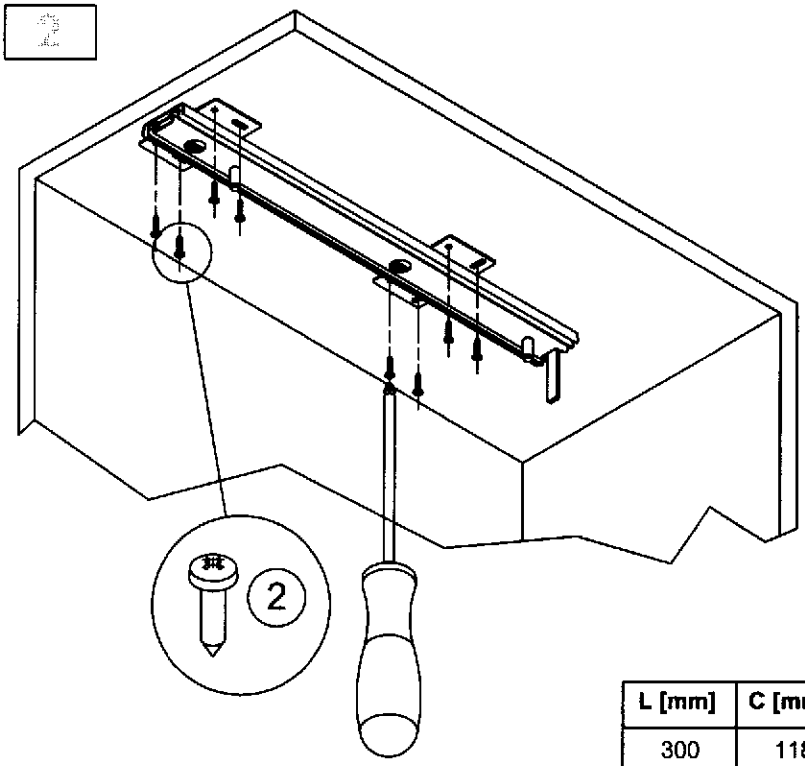


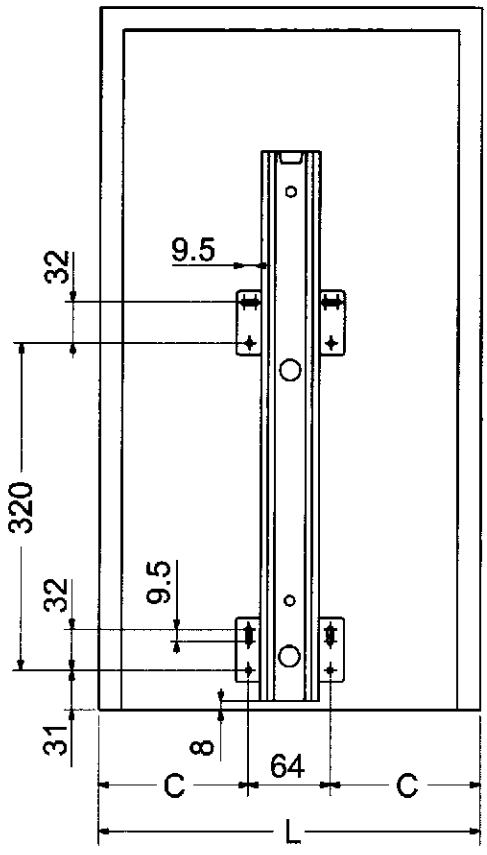



L [mm]	C [mm]
300	118
400	168
450	193
500	218
600	268

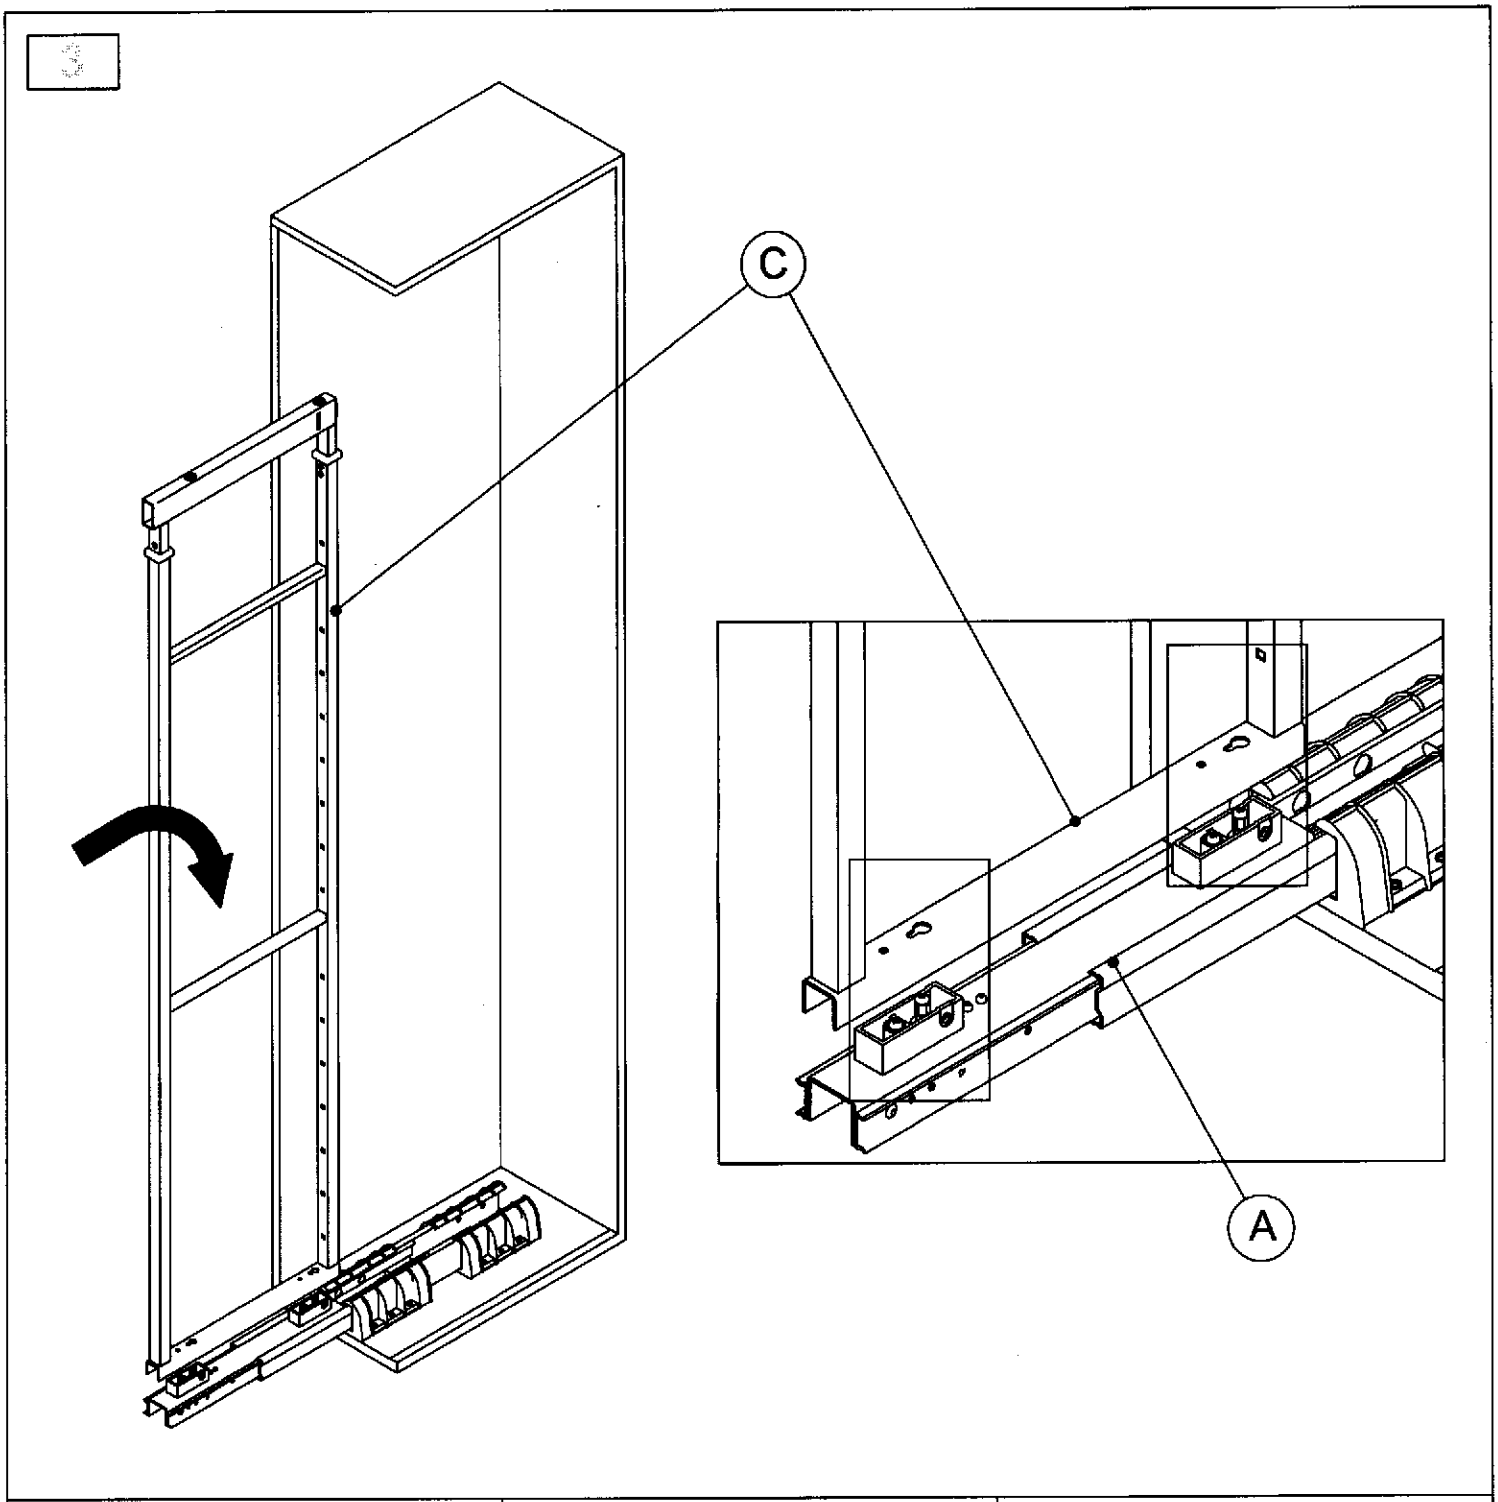
C
A

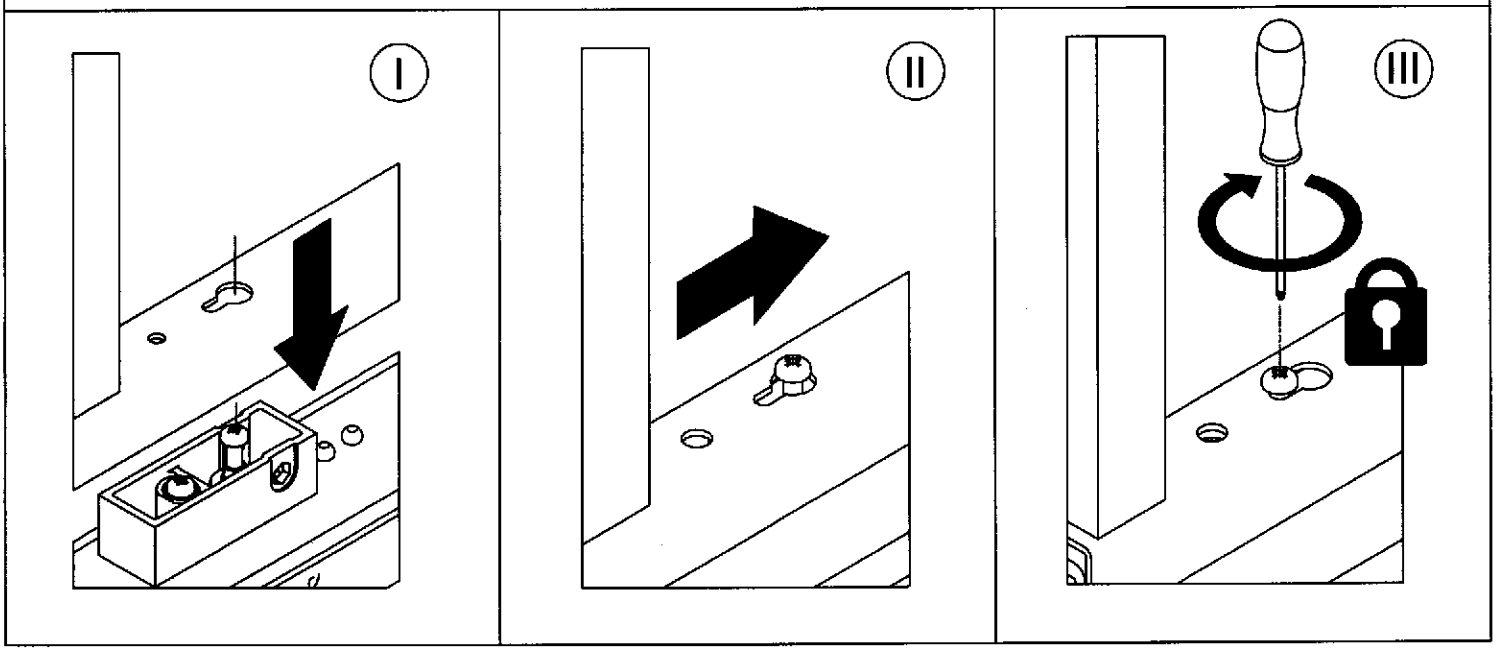

I
II
III

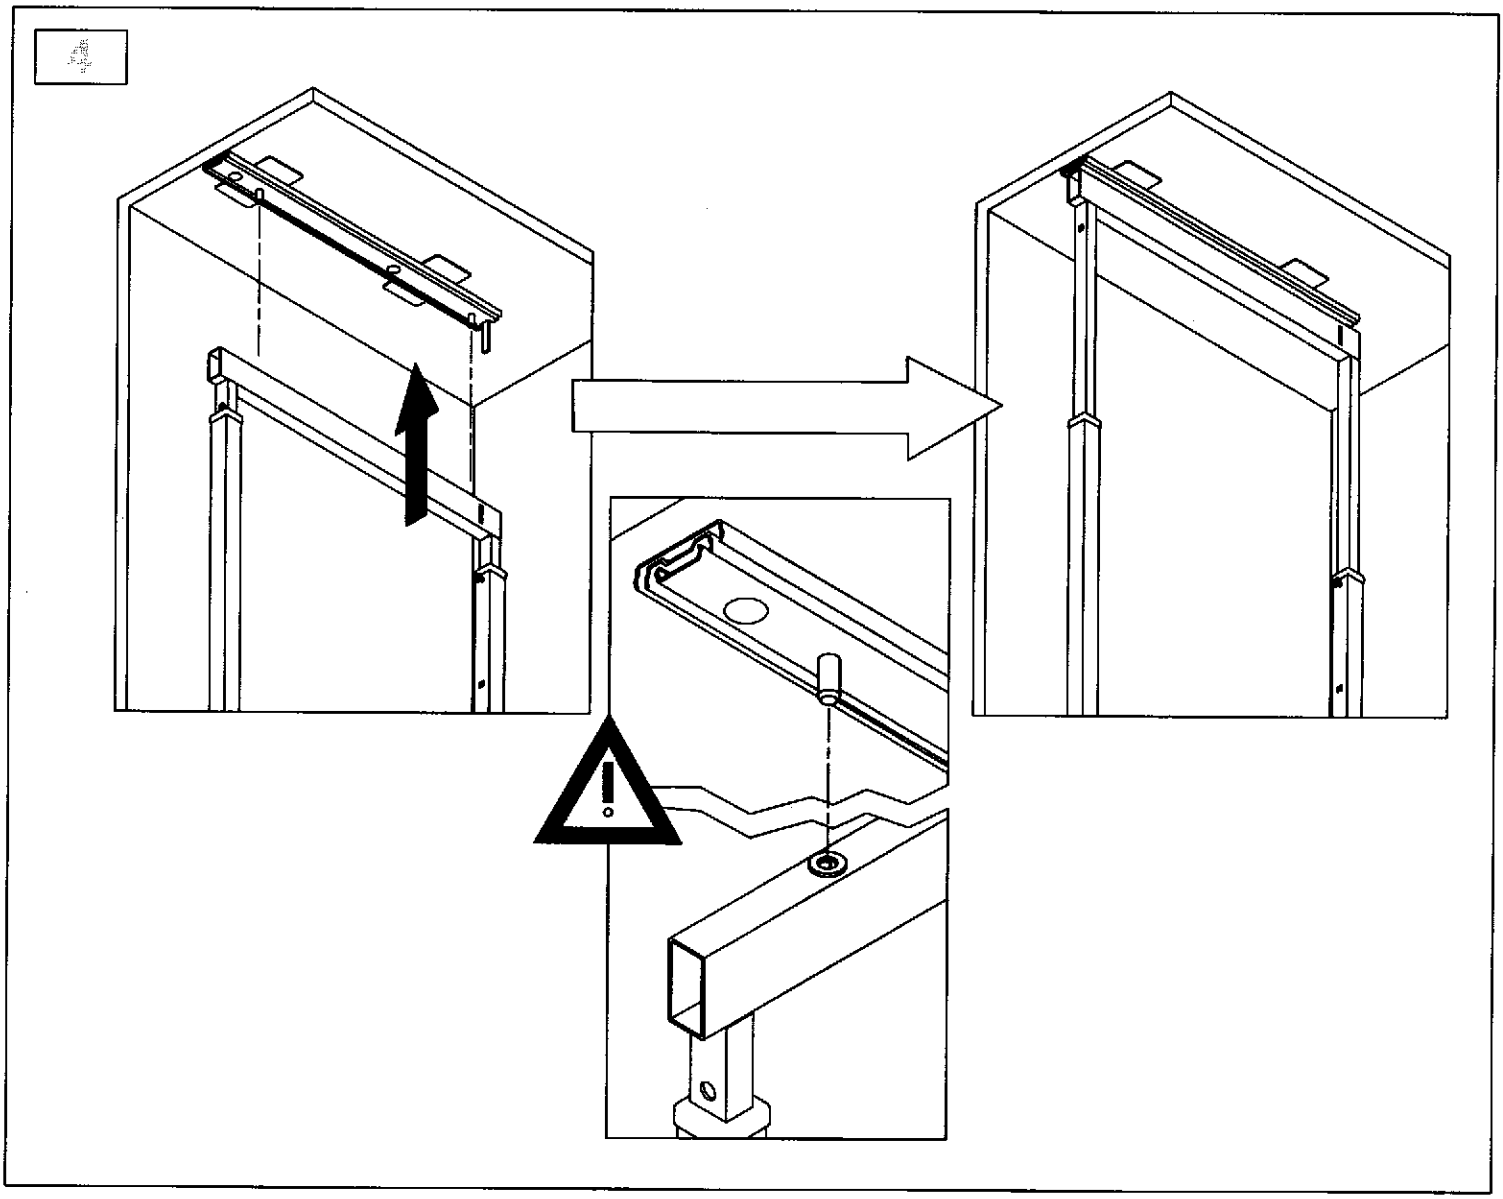


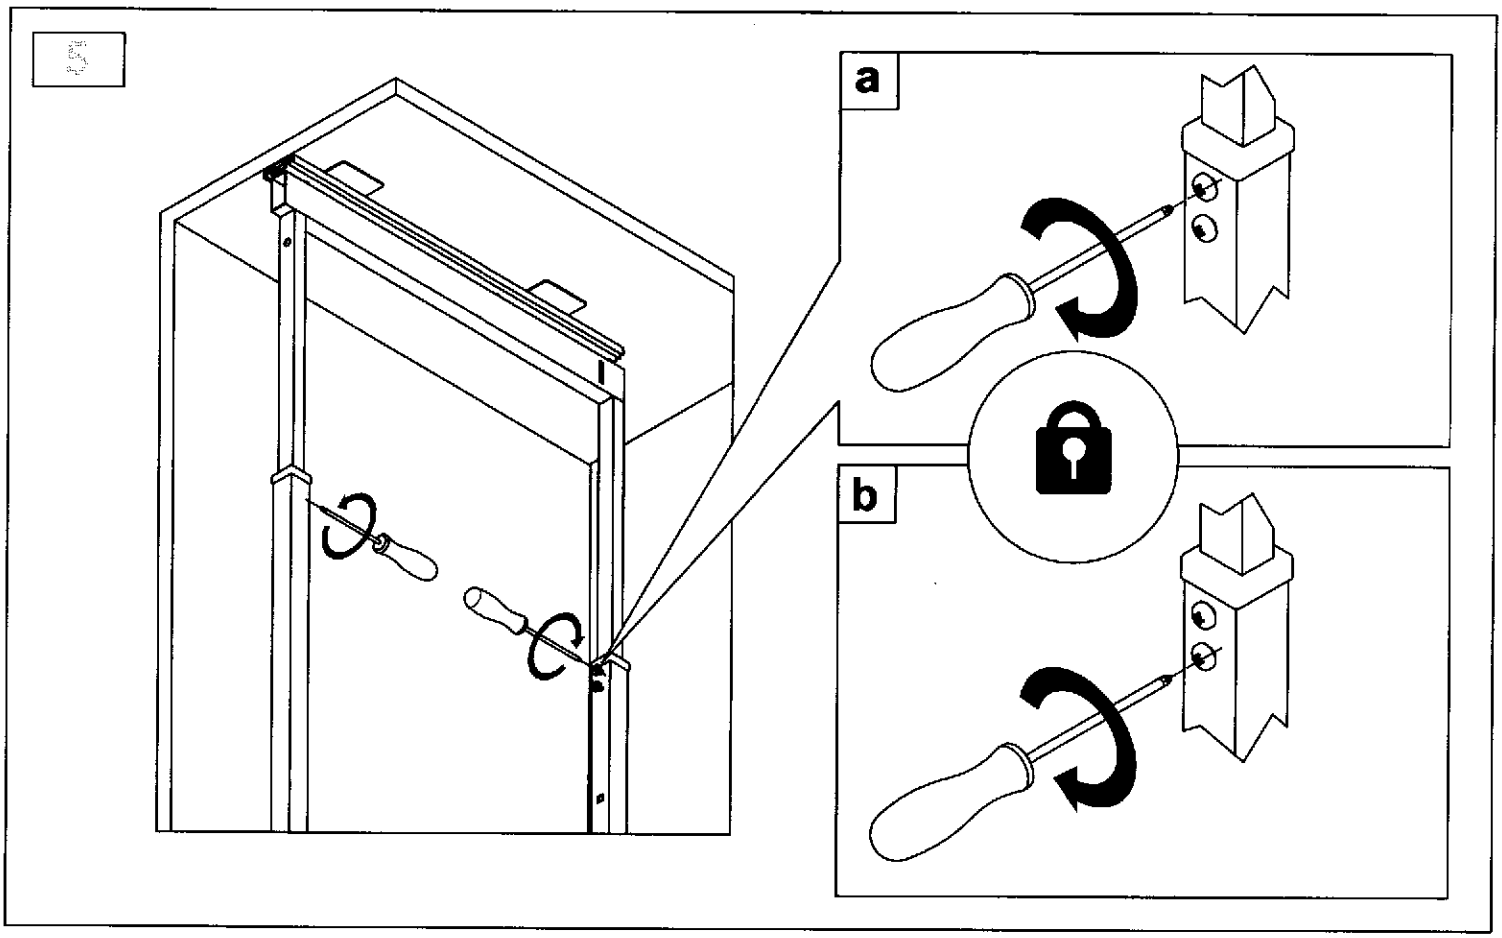

a
b

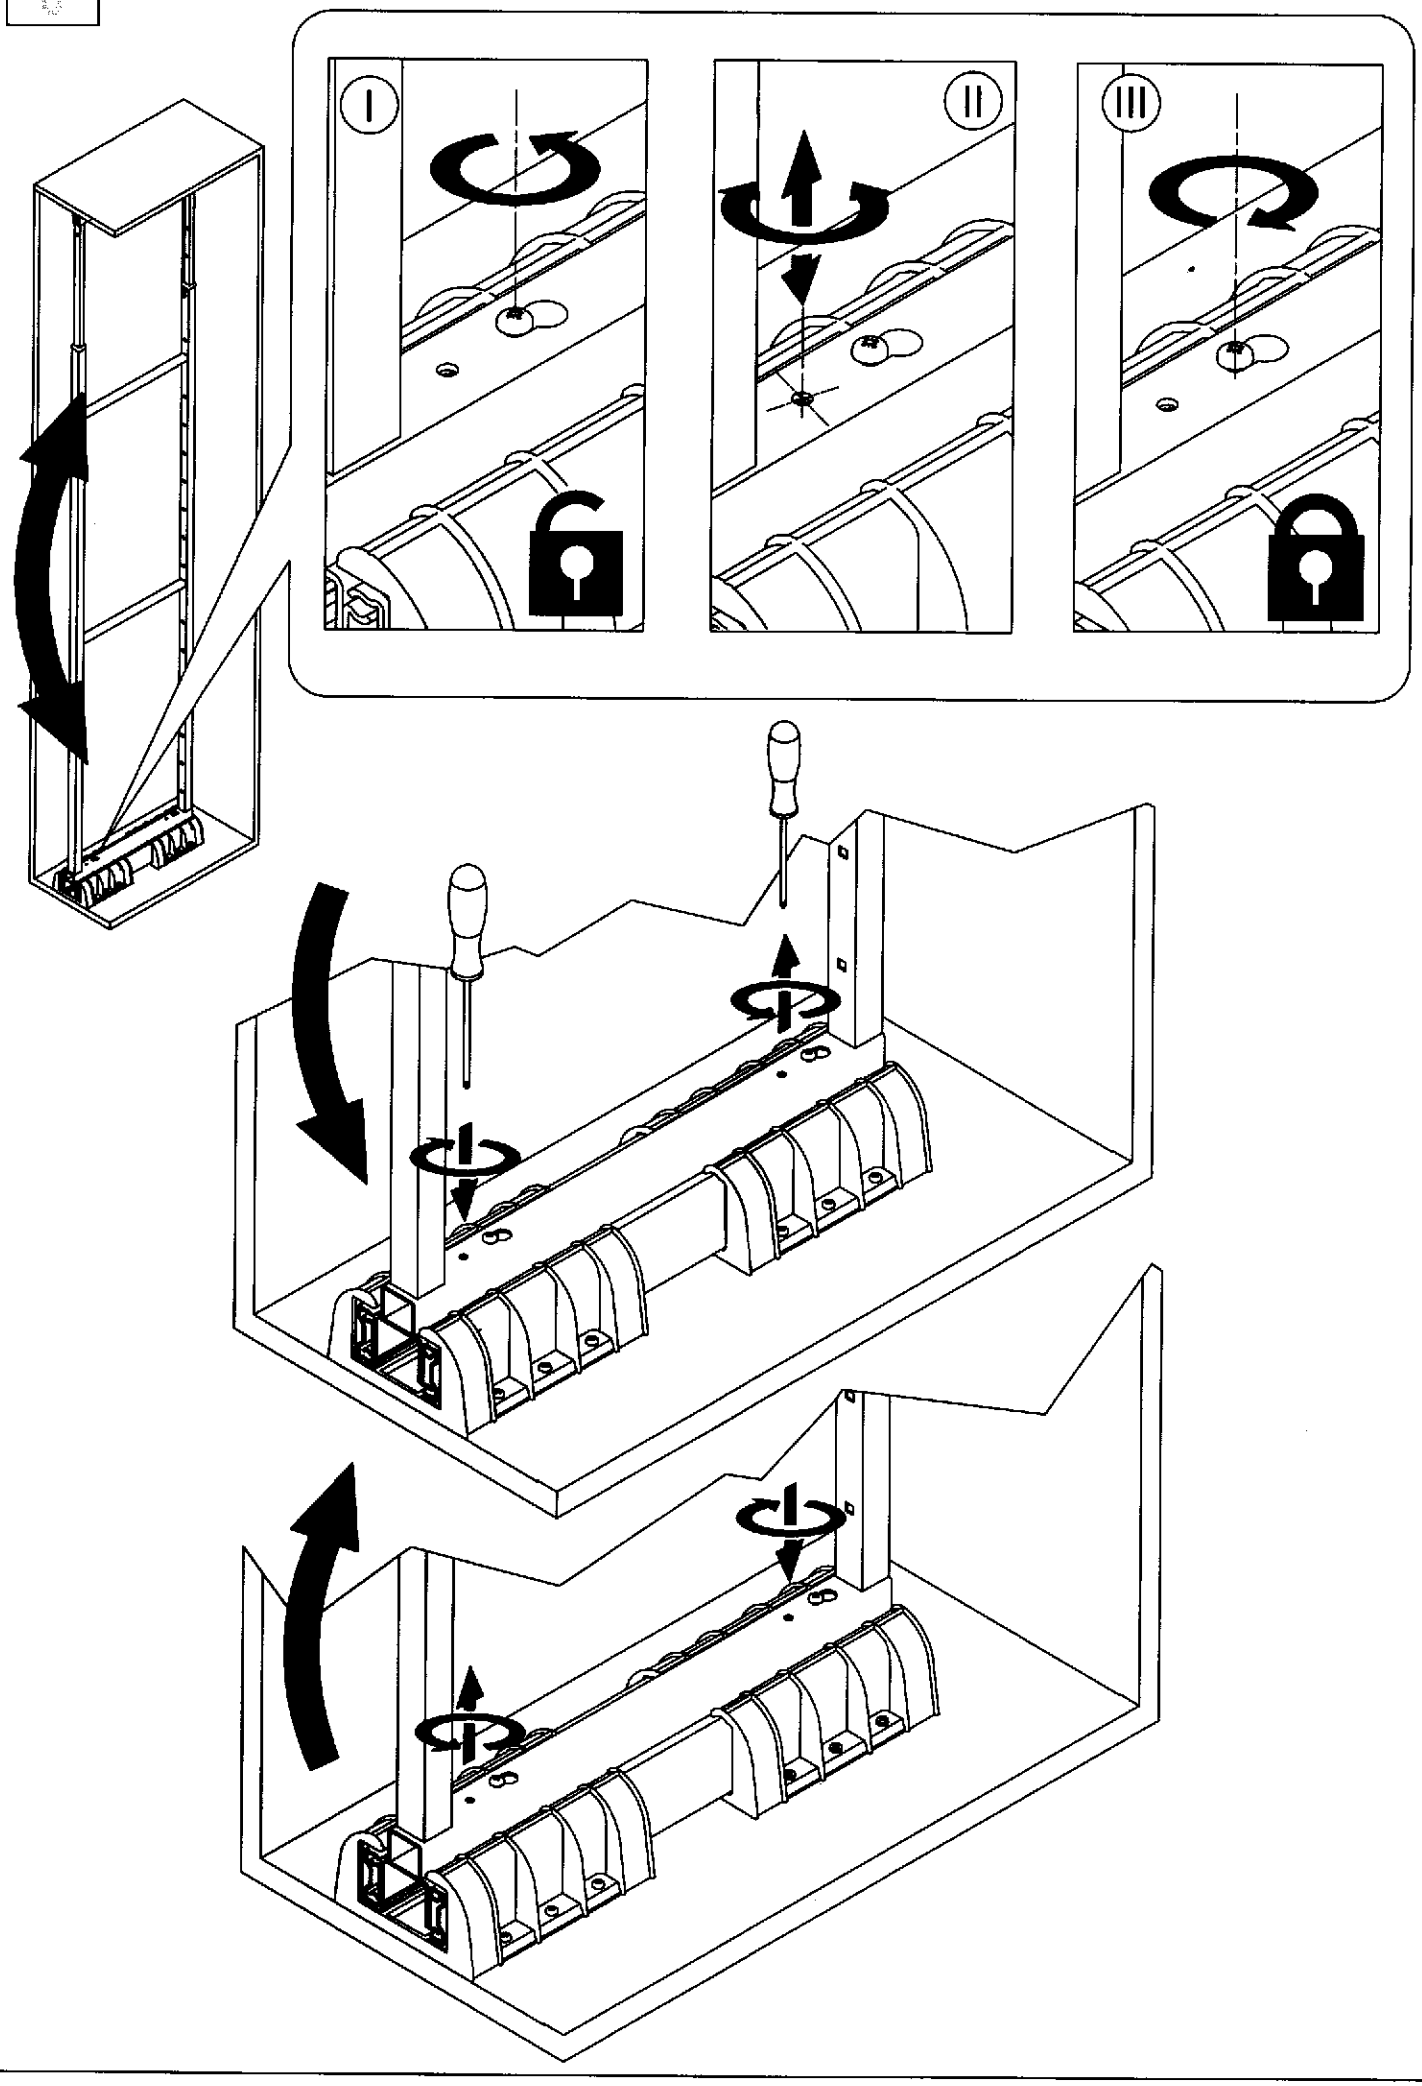
I
II
III


MONTAGGIO CESTI - *BASKET ASSEMBLY* Art. 1852 - 1852W

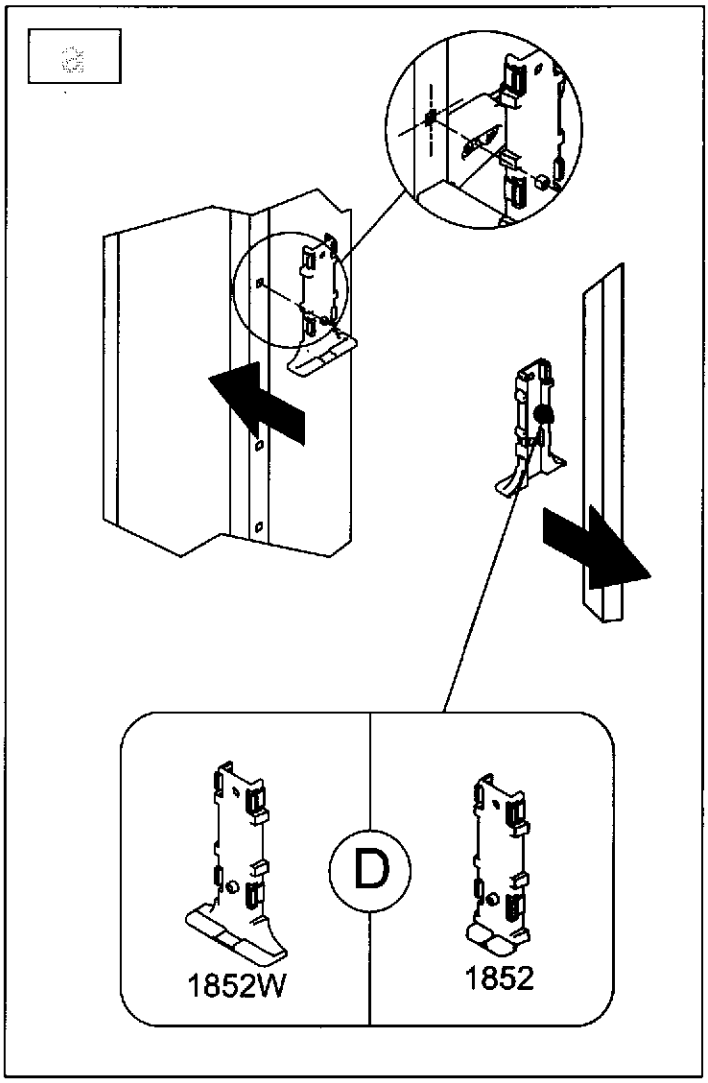


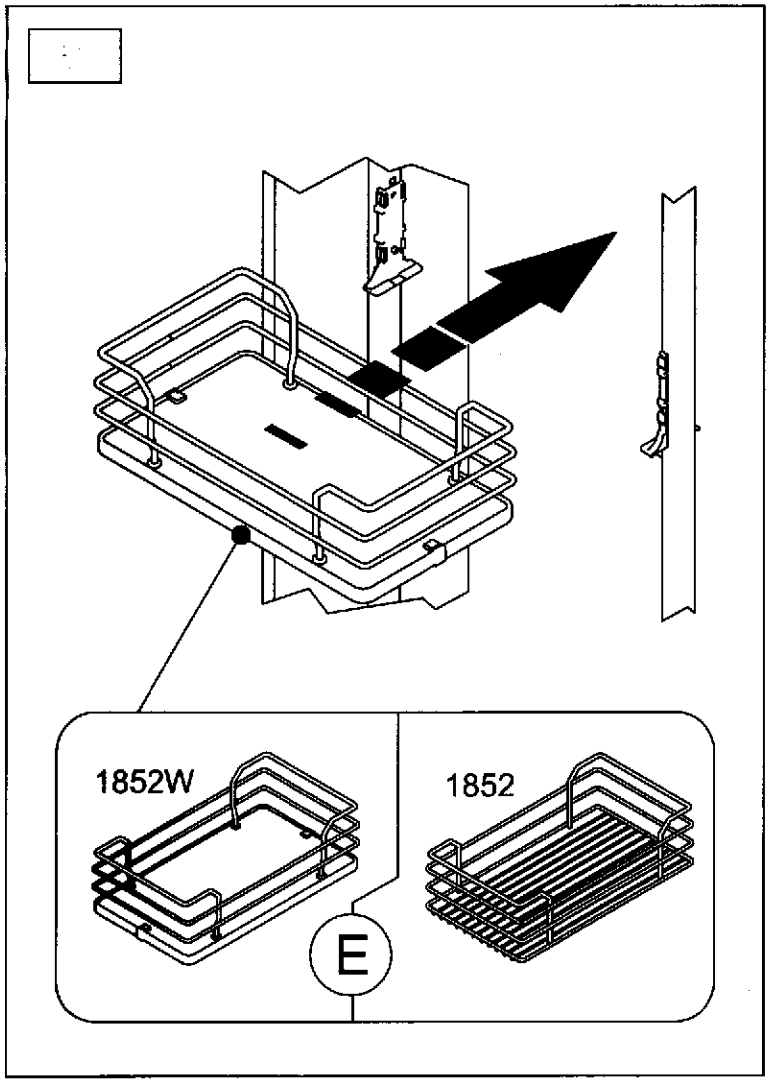


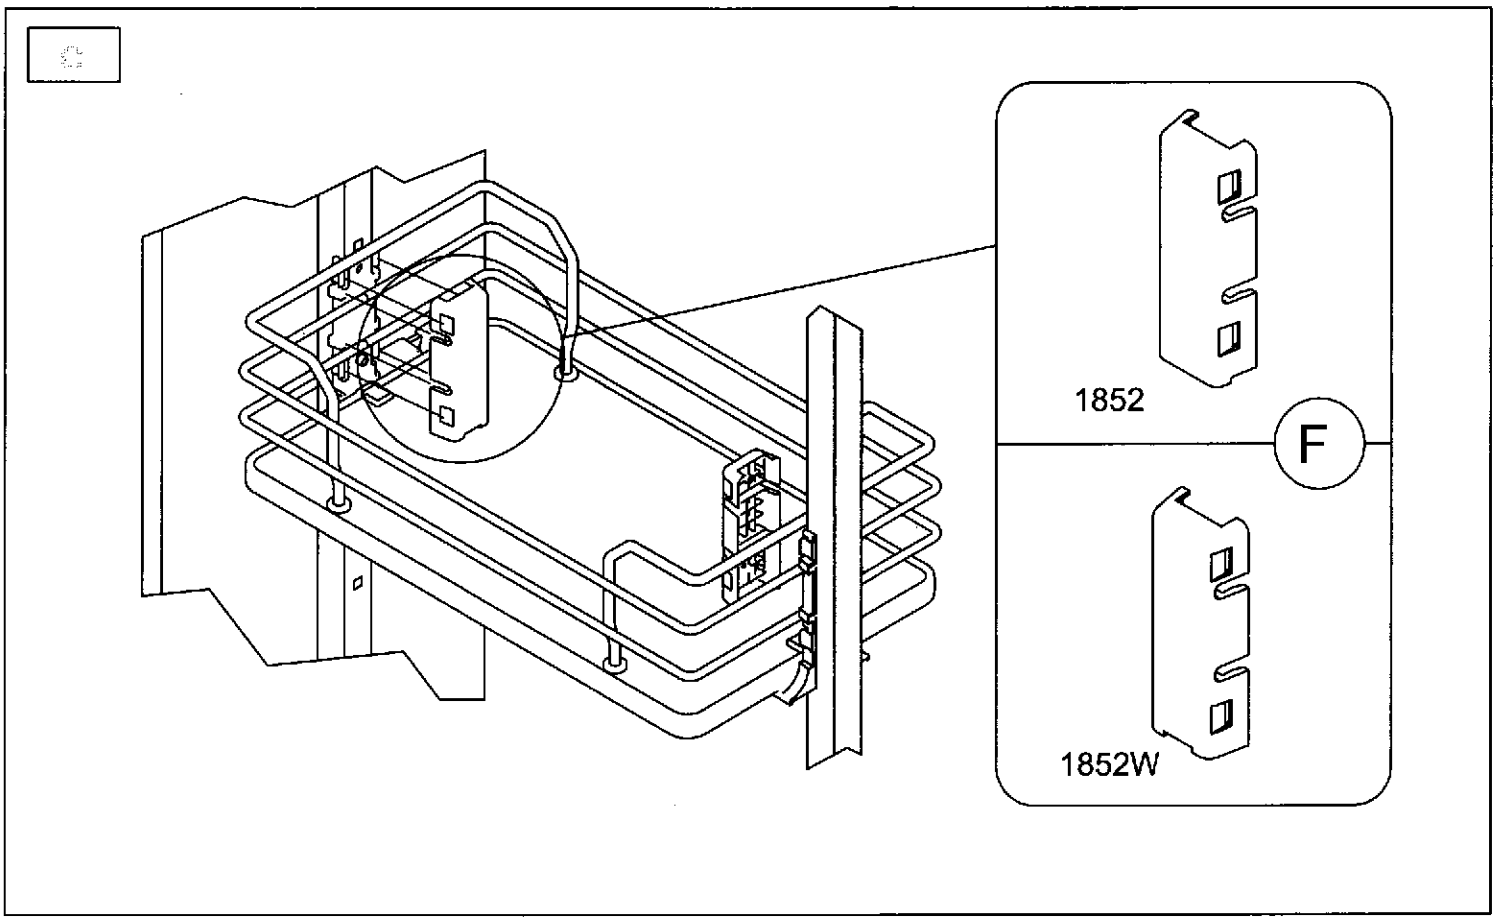


MONTAGGIO CESTI - *BASKET ASSEMBLY* Art. 1852E

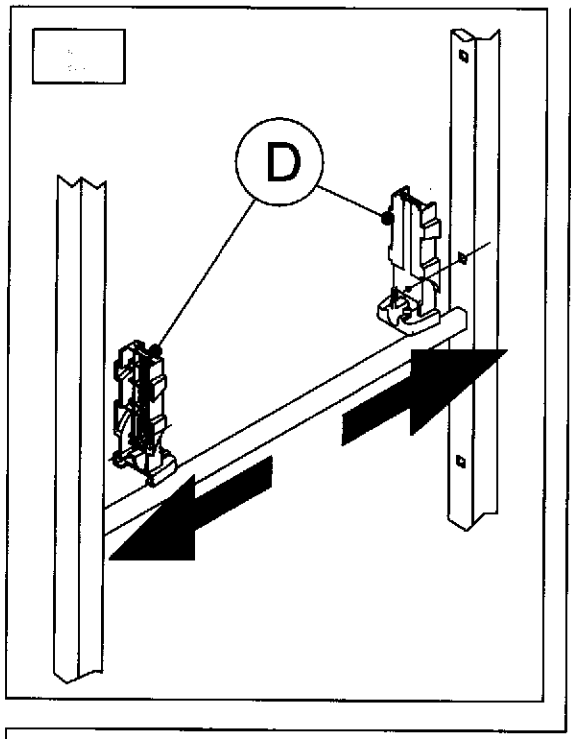

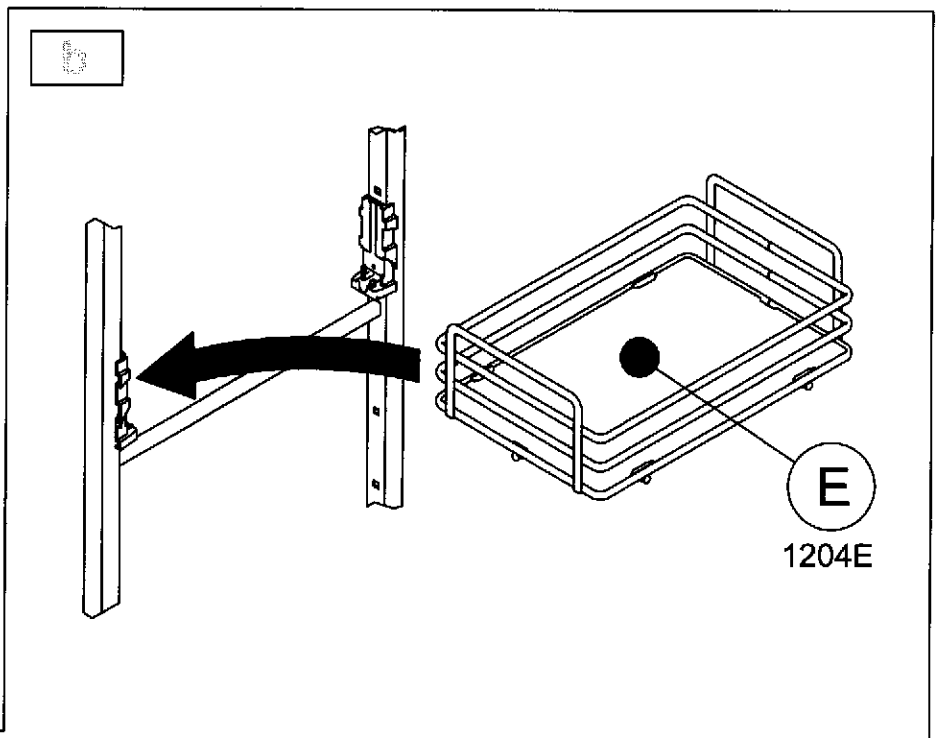


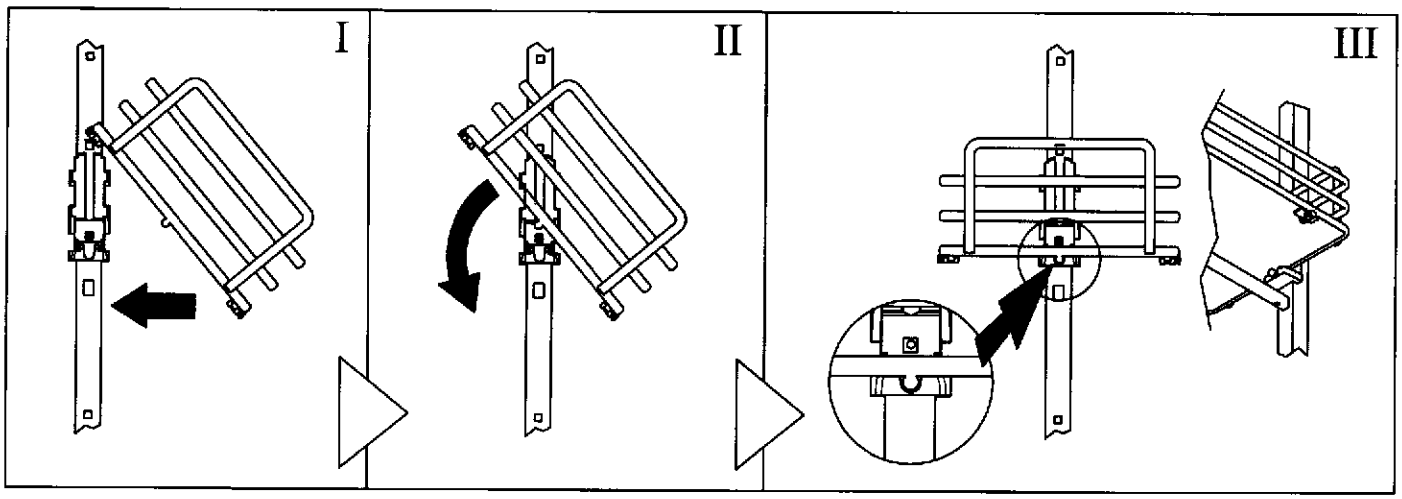

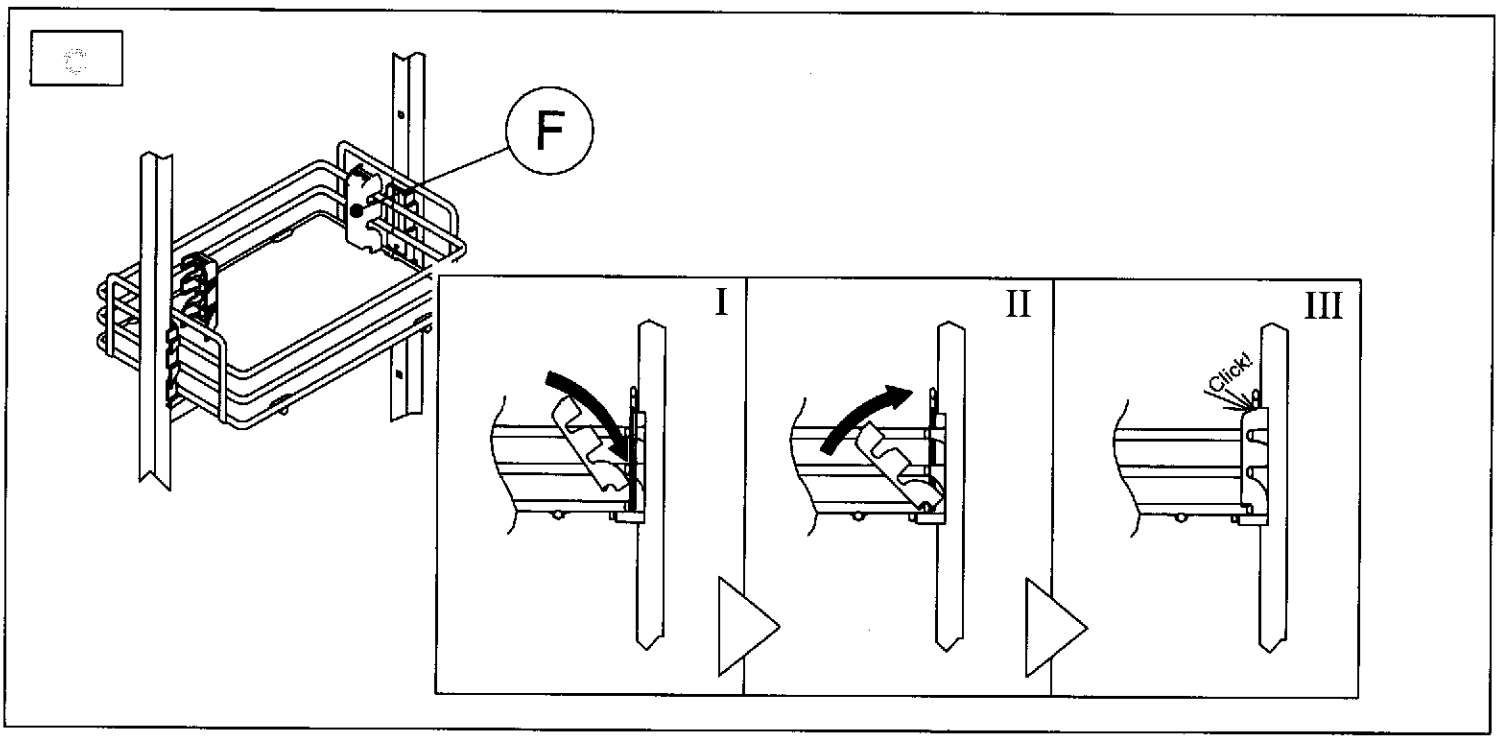

MONTAGGIO CESTO AGGIUNTIVO - *Additional Basket Assembly*

a

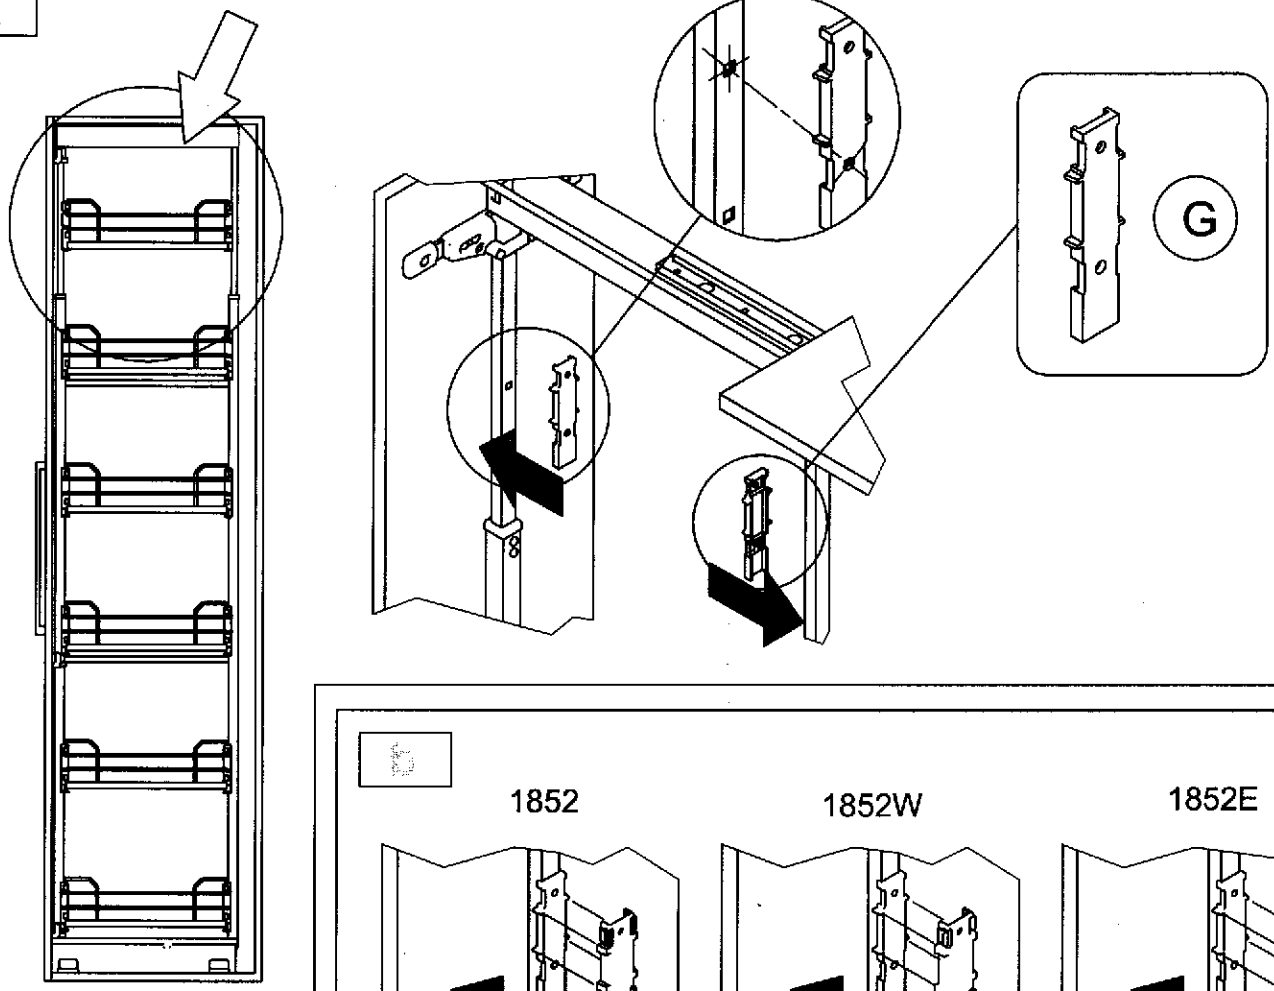

b

c

