
KA 5740

Für Drehschiebetür-Anwendung zum Anschrauben
For pocket door application Screw-on assembly


Technik für Möbel

Hettich


2 Bohrposition (mm) Hole pattern (mm)

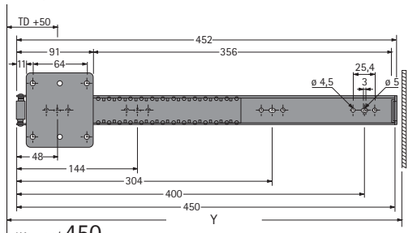


KA 5740/ 450

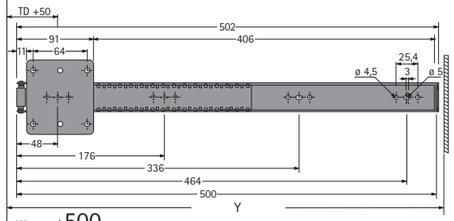


KA 5740/ 500

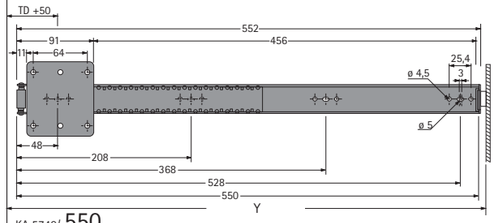


KA 5740/ 550

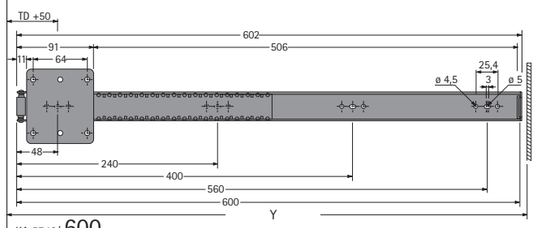


KA 5740/ 600

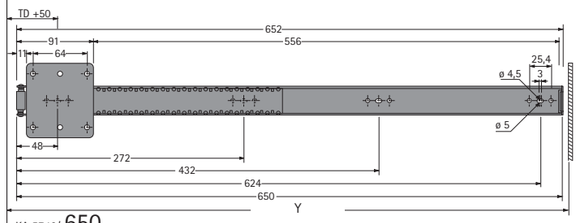


KA 5740/ 650

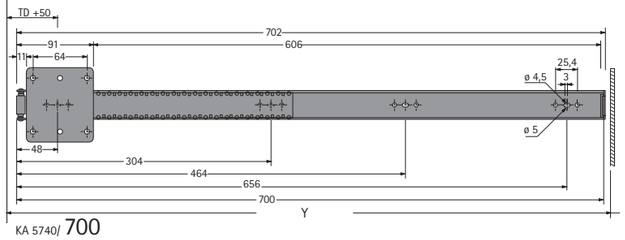


KA 5740/ 700

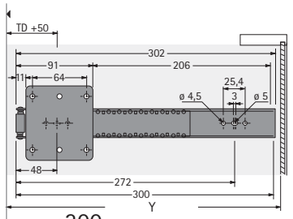

KA 5740/ 300

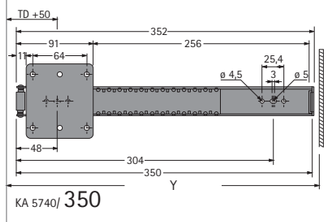


KA 5740/ 350

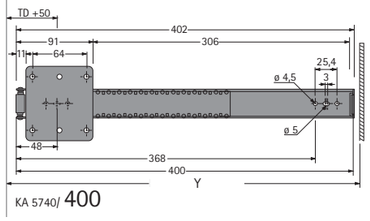



KA 5740/ 400


Y = Mindestkorpustiefe
Min. cabinet depth

i Schnitt- und Montagehinweis Sizing and assembly

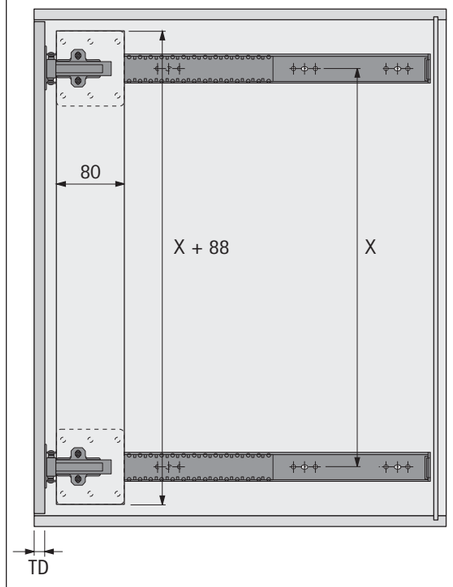

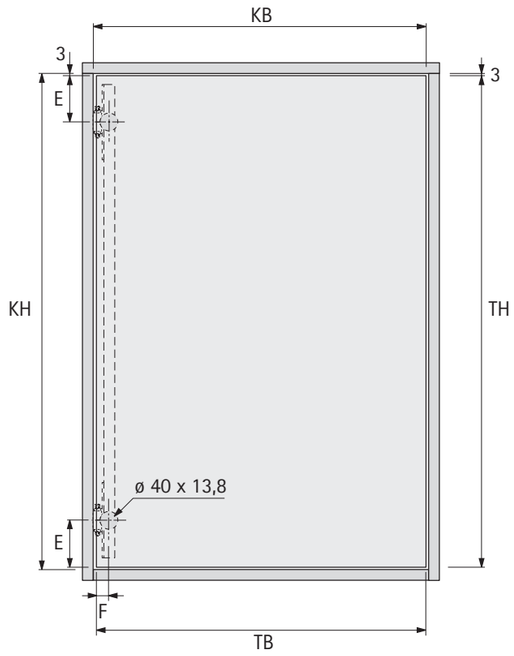

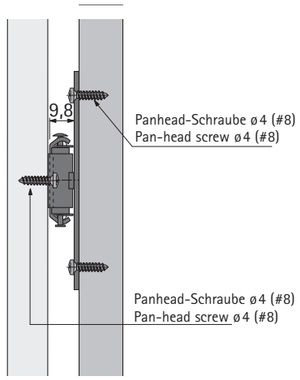


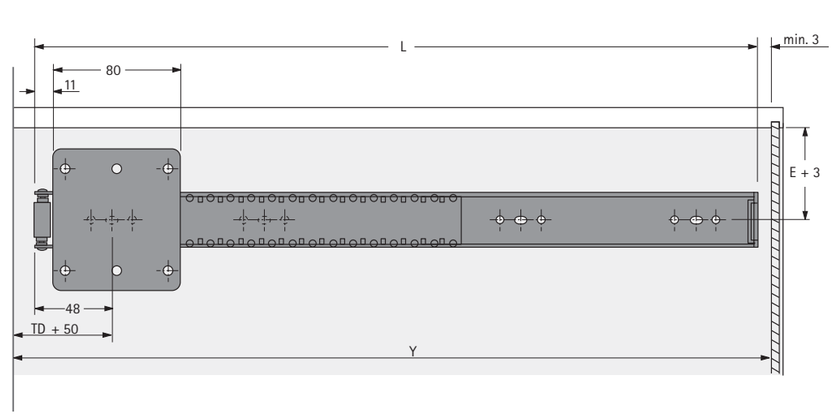


E	min. 60 mm
TH	KH - 2 x 3 mm (TH max. 900 mm)
X	TH - 2E
TB	KB - 2 x 3 mm
Y	L + (TD + 2 mm) + min. 3 mm

Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. KG · Gerhard-Lüking-Straße 10 · 32602 Vlotho · Telefon +49 5733 798-0 · www.hettich.com


Anwendung 1 (Distanzplatte 12 mm)
Application 1 (Follow strip 12 mm)

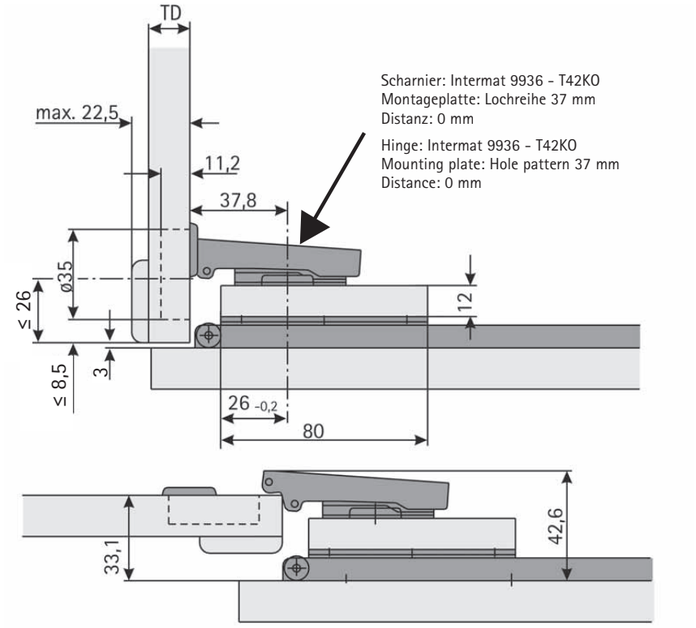

Anwendung 2 (Distanzplatte 16 - 21 mm)
Application 2 (Follow strip 16 - 21 mm)

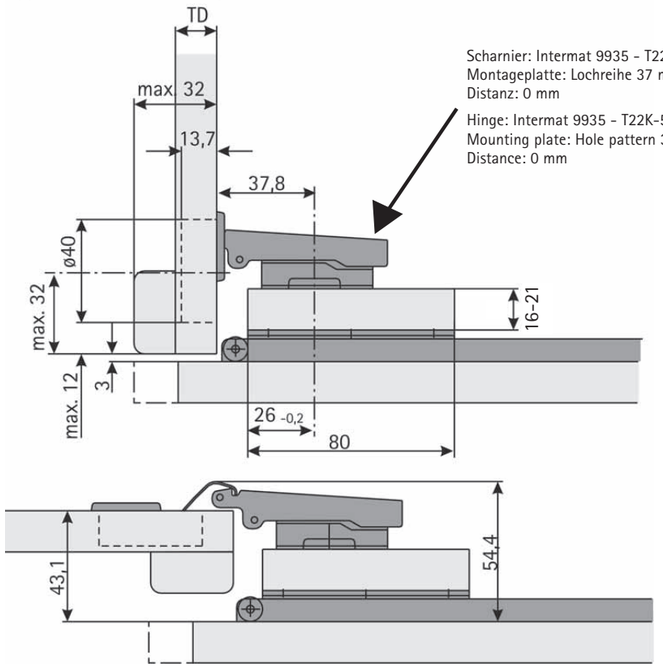

Montagefolge
Assembly steps

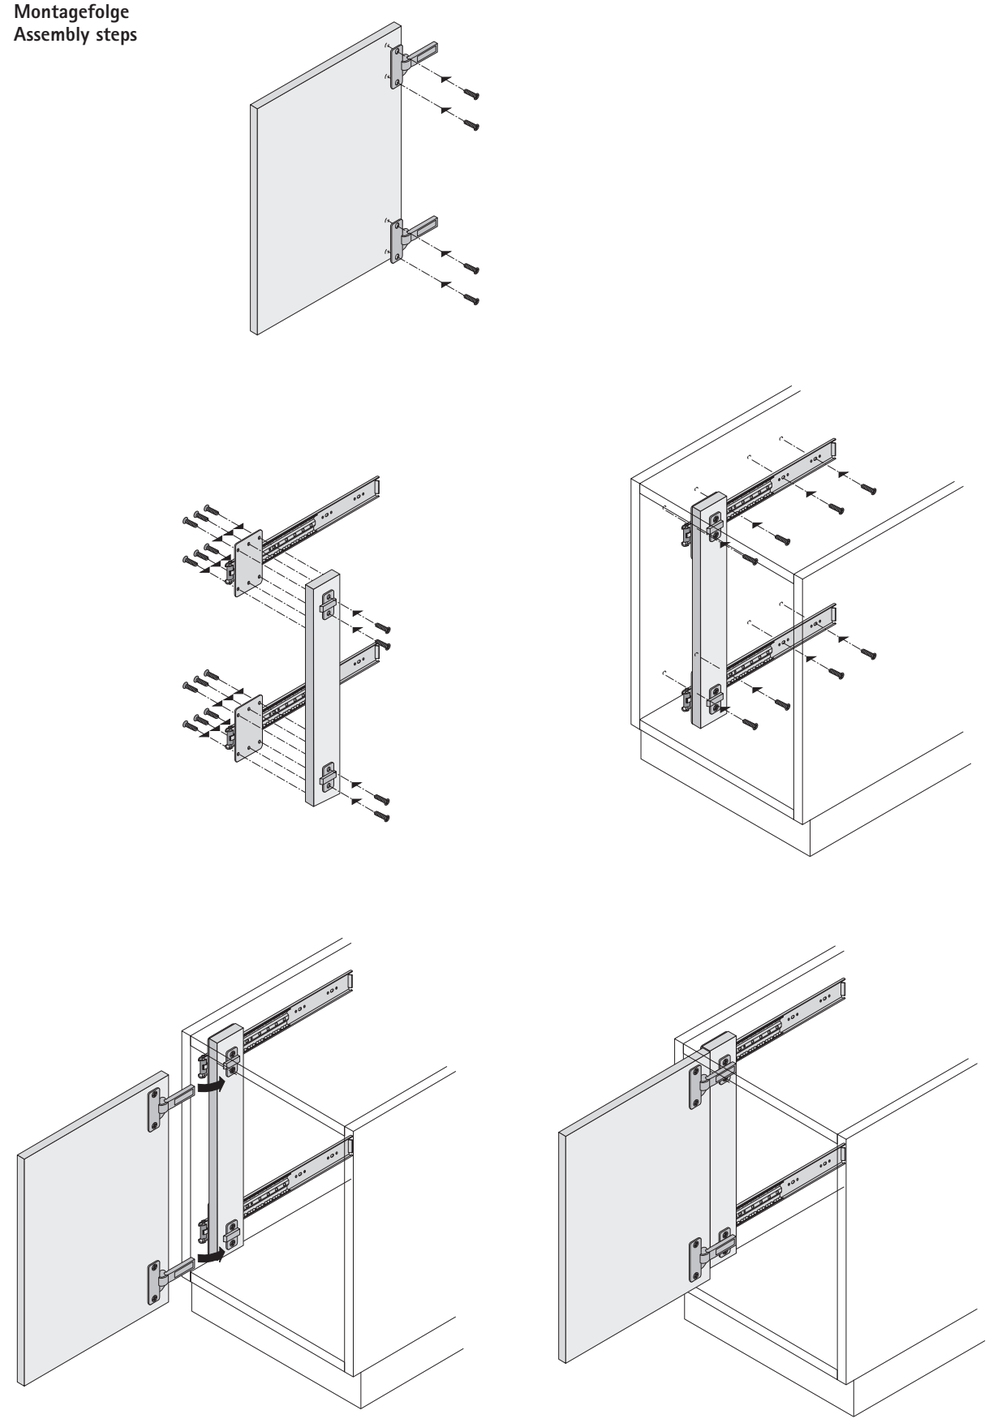

Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. KG · Gerhard-Lüking-Straße 10 · 32602 Vlotho · Telefon +49 5733 798-0 · www.hettich.com